

Handschneider Art.-Nr. 882 HS

Gebrauchsanleitung

Der Handschneider ist nur in Kombination mit dem Schneidfix **MAXI Art.-Nr. 882** einsetzbar.

Der Handschneider kann nicht mit dem Schneidfix Art.-Nr. 881 verwendet werden.


Lieferumfang:

- Schneidbügel
- Ersatzdraht, Art.-Nr. 882HSE

1. Handschneider auspacken und auf Vollständigkeit kontrollieren.
Der Handschneider wird vollständig montiert geliefert.



2. Stecker vom **Schneidfix MAXI** am Schneidbügel einstecken.

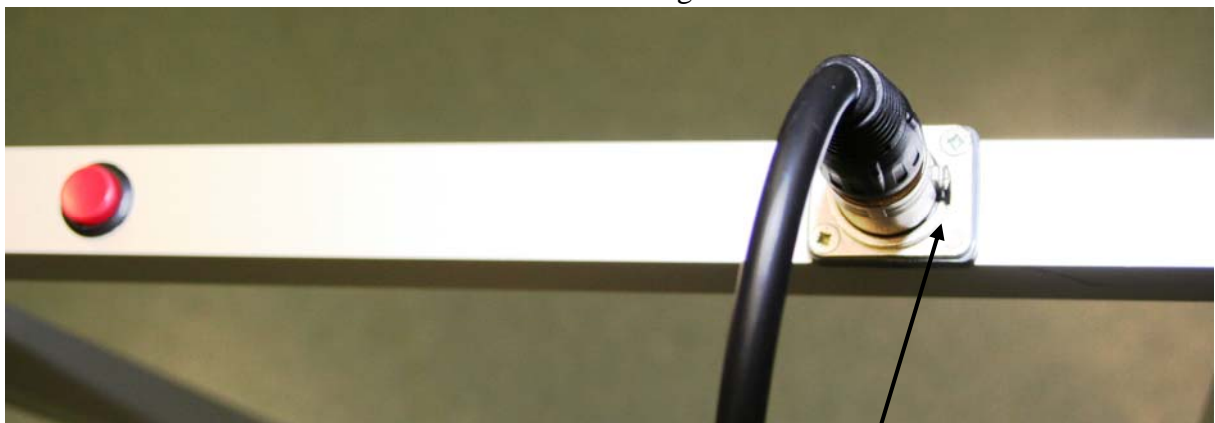

Darauf achten, dass die Nase des Steckers in die Aussparung der der Buchse passt.


3. Durch drücken des Tasters auf dem Schneidbügel wird der Schneidedraht erwärmt. Die Schneidtemperatur wird innerhalb von 2 Sekunden erreicht. Den Taster so lange gedrückt halten bis der Schneidvorgang beendet ist.

Achtung der Draht ist nach dem Schnitt noch einige Sekunden lang heiß!
Verbrennungsgefahr!

Das Gerät ist nicht für den Dauereinsatz ausgelegt!



4. Die Drahtspannung kann durch eindrehen der Feder nachjustiert werden.

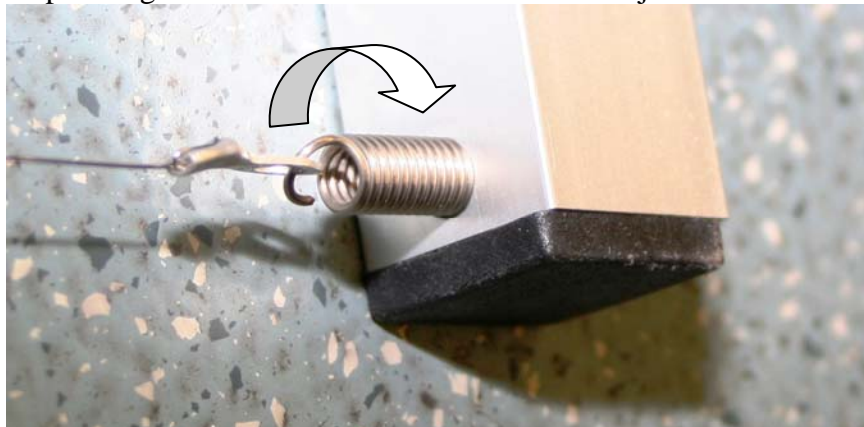

5. Möglicher Fehler: Draht wird nicht heiß
Sicherung am Trafo kontrollieren und ggf. ersetzen
Feinsicherung 5x20, 1,6 A

