

Schneidfix Art.-Nr. 882

Bedienungsanleitung

Lieferumfang:

- Grundplatte
- Schneidbügel
- Winkelverstellung links und rechts
- Längen- Winkelanschlag
- Trafo + Anschlusskabel
- Stellwinkel
- Ersatzdraht, Art.-Nr. 882E
- 1 Stück Inbusschlüssel 3mm

1. Schneidfix auspacken und auf Vollständigkeit kontrollieren.

Der Schneidfix wird vollständig montiert geliefert. Um mit der Arbeit zu beginnen, an der Winkeleinstellung rechts und links die beiden Sterngriffmuttern lösen und den Schneidbügel aufrichten. Anschließend beide Muttern wieder handfest anziehen.



2. Stecker am Schneidbügel einstecken.



Darauf achten, dass die Nase des Steckers in die Aussparung der der Buchse passt.


3. Längen- Winkelanschlag rechts montieren.



Der Anschlag ist so ausgelegt, dass er wie im Bild gezeigt, in der Verstellnut links angeschlagen einen 90° Winkel zur Grundplatte bildet. Mit Hilfe des beiliegenden Verstellwinkels kann ein Winkel am Objekt abgegriffen und 1 zu 1 auf das Gerät übertragen werden.



4. Mit den beiden Flügelschrauben an den Verstellwinkeln, kann der Schneidbügel in jeder beliebigen Höhe des Verstellbereichs festgesetzt werden. Dies ermöglicht auch ein horizontales Schneiden der Platten.

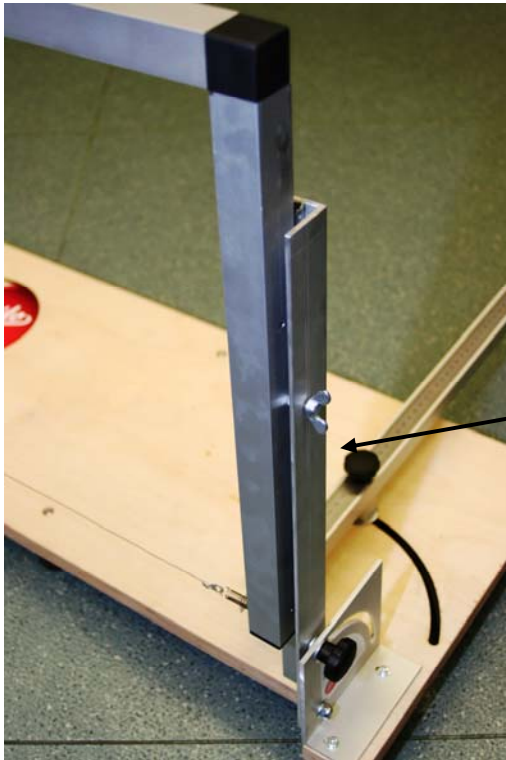

Achtung!
Flügelschrauben nur leicht anziehen!

5. Durch drücken des Tasters auf dem Schneidbügel wird der Schneidedraht erwärmt. Die Schneidtemperatur wird innerhalb von 2 Sekunden erreicht. Den Taster so lange gedrückt halten bis der Schneidvorgang beendet ist.

Achtung der Draht ist nach dem Schnitt noch einige Sekunden lang heiß!
Verbrennungsgefahr!

Das Gerät ist nicht für den Dauereinsatz ausgelegt!



- Die Drahtspannung kann durch eindrehen der Federn justiert werden.



- Nach dem Gebrauch zusammenlegen. Der Ausschnitt in der Grundplatte dient als Tragehilfe.



- Möglicher Fehler: Draht wird nicht heiß
Sicherung am Trafo kontrollieren und ggf. ersetzen
Feinsicherung 5x20, 1,6 A

