


## Unité de ponçage

### 8.0 Montage du disque

**Avant de commencer le montage, retirer la prise de secteur de la prise de courant!**

1. Démontage de l'unité de découpe.

Mettre la clé à fourche en position comme illustré sur la photo à droite.

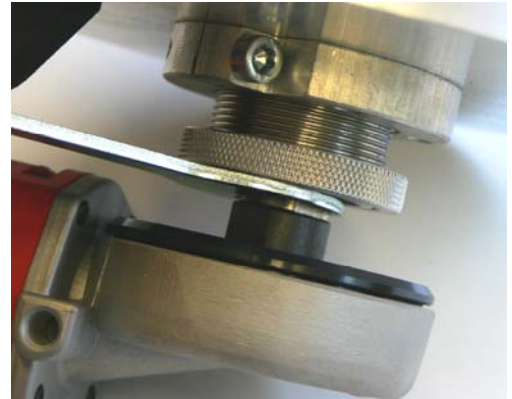

Maintenir la clé à fourche et le carter et dévisser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la vis à pans creux à l'aide de la clé allène.




Ensuite retirer l'unité de découpe.




2. Montage du plateau de ponçage.

Mettre en place le plateau de ponçage avec la vis  
A pans (M6x35), comprise dans le set.  
Veiller à ce que la gorge tournée soit bien centrée  
sur le boulon. (Pos. 1 sur la liste des pièces de rechange.

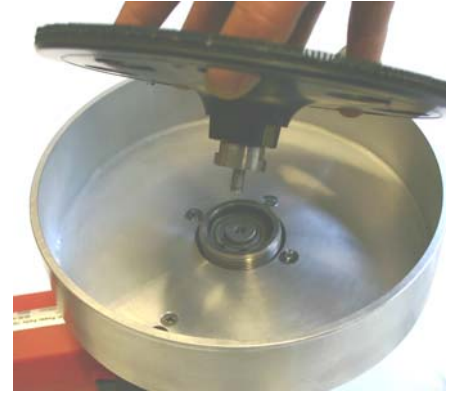



Mettre la clé en à fourche en place comme auparavant et  
Serrer la vis à pans dans le sens des aiguilles d'une montre.

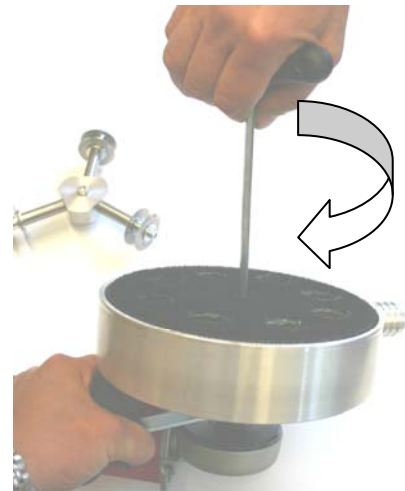

## 9.0 Ajustage du plateau de ponçage


Le plateau de ponçage s'ajuste de la même façon que l'unité de découpe (voir page 19)

- Dévisser la vis de l'anneau de fixation à l'aide de la clé allène.
- Faire descendre le plateau de ponçage en tournant la douille de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Le plateau sera bien placé lorsque le caoutchouc et une partie de la mousse dépasseront du carter.

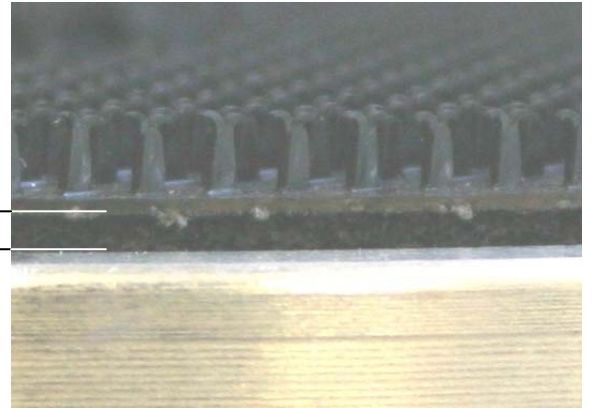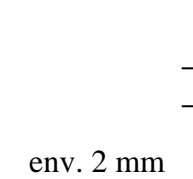

## 10.0 Utilisation

Le Power-Perfo peut maintenant être utilisé pour des travaux de ponçage sur surfaces planes. Un disque abrasif avec un dos de velours sera centré sur le plateau en appuyant légèrement.

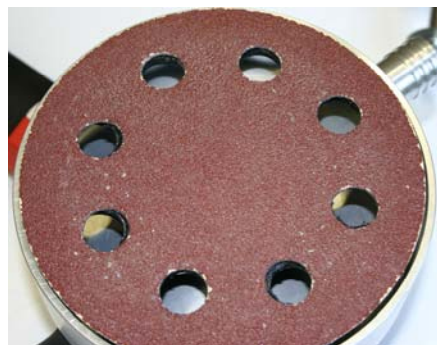

Veiller à ce que les perforations de l'abrasif soient bien positionnées sur celles du plateau.

Faire en sorte que l'unité de ponçage soit raccordée à un aspirateur.

